

**NOTICE
D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN**

**INSTRUCTION
FOR USE AND
MAINTENANCE**

**INSTRUCCIONES
DE USO Y
MANTENIMIENTO**



X 1

BALANCE COMPACTE TOUT INOX
ALL STAINLESS STEEL COMPACT SCALE
BALANZA COMPACTA DE ACERO INOCIDABLE

MANUEL D'UTILISATION (F)	P. 1
OPERATING MANUAL (GB)	P. 7
MANUAL DE UTILIZACION (ES)	P.13



252206 - 252215

Ver 2 - 03/2017



1	CONSIGNE AVANT UTILISATION	P.1
2	GARANTIE - RESPONSABILITE	P.1
3	MISE A NIVEAU	P.1
4	MODELES	P.1
5	DESCRIPTION DU CLAVIER	P.2
6	FONCTIONS	P.2
7	CONFIGURATION	P.3
8	CALIBRATION	P.4
9	MESSAGES D'ERREUR	P.5
10	BATTERIE - UTILISATION	P.5
11	DONNEES TECHNIQUES	P.6
12	DECLARATION DE CONFORMITE	P.6

1 CONSIGNE AVANT UTILISATION

CONSIGNE DE SECURITE

Avant la première utilisation de la balance, lisez attentivement les informations contenues dans cette notice. Vous y trouverez des instructions essentielles sur l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'appareil.

MATFER ne peut pas être tenu responsable en cas de non respect des consignes mentionnées : mettre l'appareil hors tension avant toute opération de maintenance ou de réparation. Une installation non-conforme annule la validité de la garantie. Les caractéristiques de raccordement électrique doivent correspondre aux valeurs spécifiées sur le bloc d'alimentation 12V DC 800mA.

NETTOYAGE

Nettoyer la balance avec un chiffon humide et un produit de nettoyage non agressif et/ou abrasif.

REMARQUE


Conformément à la directive 89/336/CEE, cet appareil est protégé contre les perturbations radioélectriques. Les valeurs affichées par l'appareil peuvent toutefois être affectées par une exposition à de très fortes perturbations d'origine électrostatique ou électromagnétique, provoquées par l'utilisation d'un émetteur radio ou d'un téléphone portable à proximité immédiate de l'appareil, d'un appareil insuffisamment protégé. Dès que ces perturbations disparaissent, l'appareil doit fonctionner normalement mais il peut s'avérer nécessaire de l'éteindre et de le rallumer aussitôt. Cet appareil est un **instrument de mesure**. Par conséquent, les courants d'air, les vibrations, les brusques variations de température et l'exposition directe au soleil peuvent affecter les valeurs de pesée affichées.

2 GARANTIE - RESPONSABILITE

La garantie ne sera pas applicable pour les dommages ayant les causes suivantes : mauvais stockage, montage ou erreur de mise en service par l'utilisateur ou un tiers, usage inapproprié, inadéquat ou exagéré, modification, erreur ou négligence au niveau de la manipulation, usure naturelle, influences chimiques, électrochimiques et toutes causes extérieures non imputables à la responsabilité de MATFER. Si des facteurs d'ordre opérationnel, climatique ou autres devaient entraîner une modification essentielle des conditions d'utilisation ou de l'état du matériel, la garantie d'un bon fonctionnement global des appareils deviendra sans objet. Toujours conserver l'emballage d'origine en cas d'éventuelle réexpédition.

3 MISE A NIVEAU

Utilisez le niveau à bulle et les 4 pieds réglables pour mettre la balance de niveau.

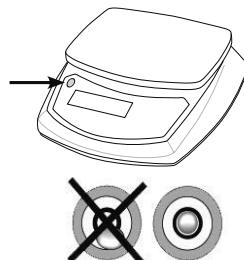


4 MODELES

	TX 6	TX 15
Portée Max.	6kg	15kg
Résolution (d)	1g	2g
Température d'utilisation	-5 + 40°C	
Indice de protection	IP 67	
Taux d'humidité	80%	

Un bloc d'alimentation secteur Input : 100-240VAC - 50/60Hz - Output : 12V DC 800mA. (Ref 252254)

Une batterie rechargeable: 6V/5.0 AH **10** (Ref 252256)

5 DESCRIPTION DU CLAVIER

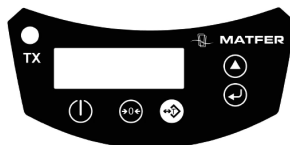

	On/Off.
	Touche tare.
	Remise à zéro.
	En mode paramétrage, pour valider les modifications.
	Sélection de l'unité (g/kg).

6 FONCTIONS

6.1 ZERO



Lorsque le voyant 0 s'affiche à l'écran, la balance est prête.



6.2 FONCTION TARE

NOTE : Le tarage s'utilise sur 100% de la portée de la balance.



Le voyant **NET** s'affiche à l'écran.



Annulation de la tare.



Le voyant **NET** disparaît.



6.3 CHANGEMENT D'UNITE kg / g

Appuyez sur la touche pour changer l'unité **7.3**.

7 CONFIGURATION

7.1 DESCRIPTION DES TOUCHES



Changer la valeur 0...9



Changer de digit



Valider

7.2 CONFIGURATION DES PARAMETRES

Balance éteinte



0 1 1 0 3 0

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Valeurs par défaut

	0 =	1 =	2 =	3 =	4 =	5 =
(a) Rétro-éclairage	Auto	Toujours	Sans			
(b) Filtre de stabilité	Elevé	Moyen	Bas			
(c) Rattrapage du zéro	+/- 0d	+/- 0,5d	+/- 1d	+/- 1,5d		
(d) Auto-Off	no	5min	10min	15min	30min	
(e) Zéro automatique	+/- 0d	+/- 1d	+/- 2d	+/- 3d	+/- 4d	+/- 5d

7.3 CONFIGURATION DES UNITES

Balance éteinte



1 0 1 0 0 0

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Valeurs par défaut

		1 0 1 0 0 0
(a)	kg	1
(b)	lb	0
(c)	g	1
(d)	oz	0
(e)	Pcs	0
(f)		0

8 CALIBRATION

ETAPE 1 INITIALISATION DES DONNEES USINE

Balance éteinte



Mettre sous tension, attendre 1 à 2 secondes et appuyer simultanément sur les 3 touches.

▶	SET-CD
	15.002



ETEINDRE

ETAPE 2 CALIBRATION

Balance éteinte




Mettre sous tension, attendre 1 à 2 secondes et appuyer simultanément sur les 3 touches.

	TX 6 (6kg)	TX 15 (15kg)
	▶ 15002	
	▶ X3	
	6001	
	▶ 6001	▶ 15002
	▶	▶
	▶ C-Zero	
	▶	▶
	2.000	5.000
	(2.000 = 2kg)	(5.000g = 5kg)
	2.000 kg	5.000 kg
	▶ END	
	ETEINDRE	

ETAPE 3 CONFIGURATION DES UNITES



Changer la valeur 0...9



Changer de digit



Valider

Balance éteinte



10 1000

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Valeurs par défaut

		1 0 1 0 0 0
(a)	kg	1
(b)	lb	0
(c)	g	1
(d)	oz	0
(e)	Pcs	0
(f)		0

9 MESSAGES D'ERREUR

[LO-bat]	Voltage faible - Batterie à recharger (bloc ou batterie à changer).
[B Err]	Bip sonore : erreur de tension (Vérifier la tension du bloc et de l'accu).
[-----]	1) A la mise sous tension, vérifier que le plateau est vide. 2) Surcharge capteur ou erreur de mesure : recalibrer la balance. 8

10 BATTERIE - UTILISATION (Ref 225256)



ATTENTION

Débranchez l'adaptateur du secteur quand la batterie est chargée au maximum.

Batterie chargée.

Batterie déchargée : à recharger immédiatement.



ATTENTION

La batterie doit être rechargée dès que le symbole clignote. Si la balance n'est pas utilisée durant une longue période, il est recommandé de déconnecter la batterie.

NOTE : Si la balance n'a pas été utilisée pendant un long moment, la batterie se décharge et ne fonctionne plus. Elle devra être remplacée.

11 DONNEES TECHNIQUES

	TX 6 (252206)	TX 15 (252215)
Portée (max.)	6kg	15kg
Lecture (d)	1g	2g
Bloc d'alimentation (Ref 252254)	100-240VAC - 50/60Hz - Output : 12V DC 800mA	
Batterie (Ref 252256)	6V / 5.0 AH	
Température d'utilisation	-5° à + 40°C	
Taux d'humidité	≤80%	
Carter (mm)	(L) 291 x (P) 298 x (H) 98	
Plateau (mm)	(L) 250 x (P) 197	
Poids Net (kg)	4,3kg	
Unités 7.3	kg, g, lb	
Tare	100%	
Temps de stabilisation	≤2 secondes	
Chargement batterie	12 h	
Capacité de résistance du capteur	120%	

12 EC-DECLARATION DE CONFORMITE

CE

MODELE : Balance compacte inox TX.

FABRICANT : B3C SAS pour MATFER.

Par la présente nous déclarons que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après :

Compatibilité électromagnétique 2004/108CE

Sécurité électrique 2006/95/CE



MATFER

MATFER – 9-11 rue du Tapis Vert - BP 75 – 93260 LES LILAS – France

Tel : (33) 01 43 62 60 40 - Fax (33) 01 43 62 50 82

1	INTENDED USE	P.7
2	WARRANTY - LIABILITY	P.7
3	GETTING STARTED	P.7
4	PRODUCT ITEMS	P.7
5	KEYPAD & DISPLAY DESCRIPTION	P.8
6	FUNCTIONS DESCRIPTION	P.8
7	CONFIGURATION MENU	P.9
8	CALIBRATION MODE	P.10
9	ERROR MESSAGES	P.11
10	BATTERY - WARNING	P.11
11	TECHNICAL DATA	P.12
12	DECLARATION OF CONFORMITY	P.12

1 INTENDED USE

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the scale, please read with care the information given in the operating manual. It contains important instructions for installation, proper use and maintenance of the appliance. MATFER shall not liable for damages arising out of failure to heed the following instructions : when using electrical components under increased safety requirement, always comply with the appropriate regulations. Never perform work on the appliance while the power is switched on. Improper installation will render the warranty null and void. Ensure the voltage marked on the power supply unit matches your mains power supply. The device meets the requirement for electromagnetic compatibility. Do not exceed the maximum values specified in the applicable standards.

CLEANING

It's sufficient to clean the scale with a moist cloth and a regular cleaning agent. Do not use any scourers.

NOTE


Interference suppression of the unit corresponds to the valid EU directive 89/336/EEC. The display value may be influenced by extreme electrostatic and electro-magnetic interference, e.g. operation. When the electrostatic interference is no longer present, the unit can again be used for its intended purpose. You may need to switch it on again. If there is permanent electrostatic interference, we recommend earthing the platform. The scale is a measuring instrument. Air currents, vibrations, rapid changes in temperature and direct sunlight may have an effect on the accuracy of the scale.

2 WARRANTY-LIABILITY

No responsibility shall be accepted for damage caused through any of the following reasons : unsuitable or improper storage or use, incorrect or commissioning by the owner or third parties, natural wear, changes or modifications, incorrect or negligent handling, overuse, chemical, electrochemical or electrical interference. If operating, climatic or any other influences lead to a major change in conditions or material quality, the warranty for perfect until functioning shall be rendered null and void. Always keep the original packaging in case you have to return the scale.

3 GETTING STARTED

Use the water level and the adjustable feet to ensure that the scale is positioned horizontally.

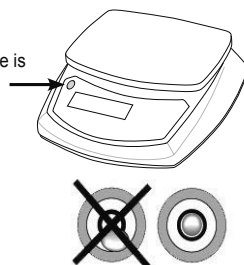


4 PRODUCT ITEMS

	TX 6	TX 15
Weight range (Max.)	6kg	15kg
Division (d)	1g	2g
Operating temperature	-5 + 40°C	
Protection	IP 67	
Max air humidity	80%	

1 adapter 100-240VAC - 50/60Hz - Output : 12V DC 800mA. (Ref 252254)

1 battery 6V/5.0 AH **10**. (Ref 252256)

5 KEYPAD AND DISPLAY DESCRIPTION

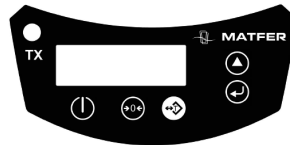

	Power On/Off key.
	Tare key.
	Zero key.
	Enter key.
	Unit setup (g/kg).

6 FUNCTIONS DESCRIPTION

6.1 ZERO



0 symbol is appeared to indicate that zeroing is done.



6.2 BASIC WEIGHTING

NOTE : Tare value cannot exceed maximum scale capacity.



The **NET** symbol appears on the display.



Tare / Clear.



The **NET** symbol disappears.



6.3 UNIT CHANGE kg / g


Press the key to swith desired units (kg or g) **7.3**.

7 CONFIGURATION MENU

7.1 KEY FUNCTIONS



Select the value 0..9



Key to shift the digit



Confirm key

7.2 ACCESS TO CONFIGURATION MENU

SWITCH OFF the scale



0 1 1 0 3 0

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Default values

	0 =	1 =	2 =	3 =	4 =	5 =
(a) Backlight	Auto	On	Off			
(b) Stability filter	Hight	Middle	Low			
(c) Zero tracking	+/- 0d	+/- 0,5d	+/- 1d	+/- 1,5d		
(d) Auto Power off	no	5min	10min	15min	30min	
(e) Zero	+/- 0d	+/- 1d	+/- 2d	+/- 3d	+/- 4d	+/- 5d

7.3 UNIT SET

SWITCH OFF the scale



1 0 1 0 0 0

(a) (b) (c) (d) (e) (f)


Default values

		1 0 1 0 0 0
(a)	kg	1
(b)	lb	0
(c)	g	1
(d)	oz	0
(e)	Pcs	0
(f)		0

8 CALIBRATION MODE

STEP 1 RESTORE FACTORY DATA

SWITCH OFF the scale



Power on, wait 1-2 seconds, keep pressing keys together fast at full display.

▶	SET-CD
	15.002



STEP 2 WEIGHTING SETTING


SWITCH OFF the scale



Power on, wait 1-2 seconds, keep pressing keys together fast at full display.

	TX 6 (6kg)	TX 15 (15kg)
	15002	
	👉 ▲ X3	
	6001	
	6001	15002
	👉 ↺	
	C-Zero	
	👉 ↺	
	2.000	5.000
	(2.000 = 2kg)	(5.000g = 5kg)
	2.000 kg	5.000 kg
	END	
SWITCH OFF	👉	⏻

STEP 3 SETTING DEFAULT UNIT



Select the value 0..9

Key to shift the digit

Confirm key

SWITCH OFF the scale



10 1000

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Default values

		1 0 1 0 0 0
(a)	kg	1
(b)	lb	0
(c)	g	1
(d)	oz	0
(e)	Pcs	0
(f)		0

9 ERROR MESSAGES

[LO-bat]	Battery almost empty. Connect immediately the power plug.
[B Err]	Change the battery (Bip).
[-----]	Set to zero not possible : make sure the pan is empty. Overload or wrong weighting : recalibrate the scale. 8

10 BATTERY - WARNING (Ref 225256)



WARNING

Unplug the AC adapter when the battery is fully charged to avoid damaging.

100% battery charging level.

Battery is empty: should be charged immediately.



WARNING

The battery should be charge once battery symbol is **flashing**. If do not use the scale longtime, charge the battery regularly or disconnect it.

NOTE : If do not use the scale long time, charge the battery regularly or disconnect it.

11 TECHNICAL DATA

	TX 6 (252206)	TX 15 (252215)
Weight range (max.)	6kg	15kg
Division (d)	1g	2g
Power supply (Ref 252254)	100-240VAC - 50/60Hz - Output : 12V DC 800mA	
Battery (Ref 252256)	6V / 5.0 AH	
Operating temperature	-5° to + 40°C	
Humidity	≤80%	
External dimensions (mm)	(W) 291 x (D) 298 x (H) 98	
Pan dimensions (mm)	(W) 250 x (D) 197	
Net Weight (kg)	4,3kg	
Units 7.3	kg, g, lb	
Tare	100%	
Stabilization time	≤2 seconds	
Battery loading time	12 h	
Overload protection	120%	

12 EC-DECLARATION OF CONFORMITY

CE

PRODUCTION : All stainless steel compact TX scale.

MANUFACTURER : B3C SAS for MATFER.

We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.

Electromagnetic compatibility 2004/108CE

Electrical safety 2006/95/CE



MATFER

MATFER – 9-11 rue du Tapis Vert - BP 75 – 93260 LES LILAS – France

Tel : (33) 01 43 62 60 40 - Fax (33) 01 43 62 50 82

1	USOS Y APLICACIONES	P.13
2	GARANTÍA - RESPONSABILIDAD	P.13
3	PUESTO EN NIVEL	P.13
4	DATOS TECNICOS	P.13
5	DESCRIPCIÓN DEL TECLADO	P.14
6	USO BÁSICO	P.14
7	FUNCIONES AVANZADAS	P.15
8	CALIBRACIÓN EXTERNA	P.16
9	MENSAJES DE FALLO	P.17
10	CARGA DE LA BATERÍA	P.17
11	DATOS TECNICOS GENERALES	P.18
12	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	P.18

1 USOS Y APLICACIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente la información que aparece en las instrucciones de uso del aparato antes de su puesta en marcha. Contienen informaciones útiles para la instalación, la aplicación según lo previsto y el mantenimiento del aparato. El fabricante no se hace responsable si no se respetan las instrucciones: al trabajar con componentes eléctricos en condiciones de altos requisitos de seguridad se deben respetar las normas correspondientes. No realizar nunca trabajos en el aparato bajo tensión. La garantía no incluye daños derivados de la instalación inadecuada del aparato. Las condiciones de la conexión eléctrica deben coincidir con los valores impresos en el bloque de alimentación. Los aparatos han sido concebidos para su uso en edificios. Respetar las temperaturas ambiente permitidas para el funcionamiento del aparato (informaciones técnicas). El aparato cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética establecidos. Se debe evitar superar los valores máximos establecidos en las normas. Si surge algún problema, diríjase al servicio posventa de MATFER.

LIMPIEZA

Para limpiar la balanza utilice un paño húmedo y un producto de limpieza no agresiva y/o abrasiva.

NOTA


Este aparato cuenta con protección antiparásita según la directiva vigente de la CE 89/336/CEE Las influencias electrostáticas y electromagnéticas externas en la proximidad del equipo de pesaje procedentes, p.ej., de un radiotransmisor o de un teléfono móvil pueden repercutir en el valor indicado. Una vez finalizada la interferencia, el producto se puede volver a usar correctamente, en su caso puede ser necesario conectarlo de nuevo. En caso de perturbaciones electrostáticas permanentes le recomendamos que conecte a tierra la plataforma. El aparato es un instrumento de medición. Las corrientes de aire, las vibraciones, cambios rápidos de temperatura y la radiación solar pueden influir, asimismo, en el resultado del pesaje. Se debe evitar una humedad del aire demasiado alta, así como vapores, líquidos agresivos y un grado fuerte de suciedad.

2 GARANTÍA - RESPONSABILIDAD

Este aparato cuenta con protección antiparásita según la directiva vigente de la CE 89/336/CEE Las influencias electrostáticas y electromagnéticas externas en la proximidad del equipo de pesaje procedentes, p.ej., de un radiotransmisor o de un teléfono móvil pueden repercutir en el valor indicado. Una vez finalizada la interferencia, el producto se puede volver a usar correctamente, en su caso puede ser necesario conectarlo de nuevo. En caso de perturbaciones electrostáticas permanentes le recomendamos que conecte a tierra la plataforma. El aparato es un instrumento de medición. Las corrientes de aire, las vibraciones, cambios rápidos de temperatura y la radiación solar pueden influir, asimismo, en el resultado del pesaje. Se debe evitar una humedad del aire demasiado alta, así como vapores, líquidos agresivos y un grado fuerte de suciedad.

3 PUESTO EN NIVEL

Con ayuda del nivel de burbuja y de los pies ajustables, colocar la balanza en posición horizontal.

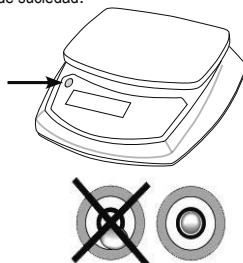


4 CARACTERÍSTICAS

	TX 6	TX 15
Rango de pesaje	6kg	15kg
Pasos de cifra (d)	1g	2g
Temperatura de trabajo	-5 + 40°C	
Indicio de protección	IP 67	
Humedad ambiental máxima	80%	

1 Adaptador Input : 100-240VAC - 50/60Hz - Output : 12V DC 800mA. (Ref 252254)

1 Batería recargable 6V/5.0 AH **10** (Ref 225256)

5 DESCRIPCIÓN DEL TECLADO

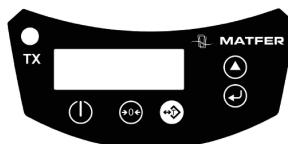

	Encendido/apagado (On/Off).
	Tecla Tara.
	Tecla Cero.
	Enter. Confirma la selección en modo programación.
	Conmutación kg / g.

6 USO BASICO

6.1 AJUSTE DEL CERO



En el display aparecerá el mensaje 0.



6.2 PESAJE CON TARA

El valor de la tara no puede exceder la capacidad máxima de la balanza.

La pantalla se pone a cero y se muestra la indicación



Para anular la tara.



El símbolo **NET** desaparece



6.3 CAMBIO DE UNIDAD kg / g

Pulsar las teclas para seleccionar la unidad de pesada (kg,lb) **7.3**.


7 CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES

7.1 DESCRIPCIÓN DEL TECLADO



7.2 FUNCIONES AVANZADAS


Desconecta la balanza

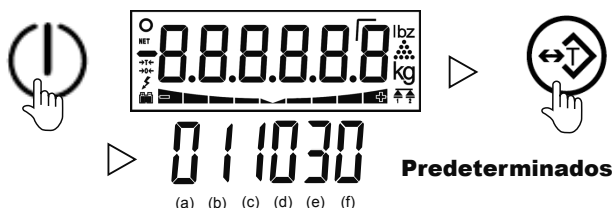

	0 =	1 =	2 =	3 =	4 =	5 =
(a) Retroiluminación	Auto	Siempre	Sin			
(b) Filtro de estabilidad	Alto	Medio	Bajo			
(c) Rattrapage du zéro	+/- 0d	+/- 0,5d	+/- 1d	+/- 1,5d		
(d) Autodesconexión	no	5min	10min	15min	30min	
(e) Alcance del cero	+/- 0d	+/- 1d	+/- 2d	+/- 3d	+/- 4d	+/- 5d

7.3 CONFIGURACIÓN UNIDAD DE PESADA

Desconecta la balanza

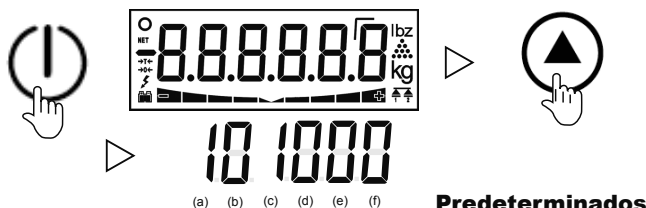


		1 0 1 0 0 0
(a)	kg	1
(b)	lb	0
(c)	g	1
(d)	oz	0
(e)	Pcs	0
(f)		0

8 CALIBRACIÓN EXTERNA

ETAPA 1 RESTAURAR DATOS DE FÁBRICA

Desconecta la balanza



Conecta la balaza, espere 1-2 segundos y pulse simultáneamente las 3 teclas.

▶	SET-CD
	15.002



ETAPA 2 CALIBRACIÓN CON PESOS Apagar

Desconecta la balanza




Conecta la balaza, espere 1-2 segundos y pulse simultáneamente las 3 teclas.

	TX 6 (6kg)	TX 15 (15kg)
	15002	
	6001	
	6001	15002
	C-Zero	
	2.000	5.000
	(2.000 = 2kg)	(5.000g = 5kg)
	2.000 kg	5.000 kg
	END	
AGAPAR / OFF		

ETAPA 3 CONFIGURACIÓN UNIDAD DE PESADA



Cambiar el valor 0..9



Cambiar el dígito



Confirma la selección

Desconecta la balanza



10 1000

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Predeterminados

		1 0 1 0 0 0
(a)	unit kg	1
(b)	unit lb	0
(c)	unit g	1
(d)	unit oz	0
(e)	unit Pcs	0
(f)		0

9 MENSAJES DE FALLO

[LO-bat]	Baja Tensión - Cargar la batería.
[B Err]	Error de tensión, desconecta la balanza inmediatamente (cambiar la batería).
[-----]	1) Descargue el plató y reinicializar la balanza. 2) Calibrar la balanza 8 .

10 CARGA DE LA BATERÍA (Ref 225256)



ATENCIÓN

Desenchufe el adaptador de CA cuando la batería está completamente cargada para evitar dañarla.

Nivel de carga de la batería 100%.

La batería está vacía: se debe cargar inmediatamente.



ATENCIÓN

La batería debe ser responsable vez símbolo de la batería parpadea. Si no utilice el balanza, cargue la batería con regularidad o desconectarlo.

NOTA : Si la balanza no se ha utilizado durante mucho tiempo, la batería se descarga y ya no funciona. Retire y reemplace la batería.

11 DATOS TECNICOS GENERALES

	TX 6 (252206)	TX 15 (252215)
Gama de pesaje (max)	6kg	15kg
Lectura (d)	1g	2g
Alimentación eléctrica (Ref 252254)	100-240VAC - 50/60Hz - Output : 12V DC 800mA	
Batería (Ref 252256)	6V / 5.0 AH	
Temperatura ambiente admitida	-5° to + 40°C	
Humedad del aire	≤80%	
External dimensions (mm)	(L) 291 x (P) 298 x (H) 98	
Platillo de pesaje, acero inoxidable(mm)	(L) 250 x (P) 197	
Peso kg (neto)	4,3kg	
Unidades	kg, g, lb	
Rango de tara (substractivo)	100%	
Tiempo de crecimiento de la señal	≤2 secondes	
Tiempo de carga	12 h	
Overload protection	120%	

12 EC-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

MODELO : Balanza compacta TX.

FABRICANTE : B3C SAS por MATFER

Manifetamos por la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes :

Compatibilidad electromagnética	2004/108CE
Seguridad eléctrica	2006/95/CE



MATFER

MATFER – 9-11 rue du Tapis Vert - BP 75 – 93260 LES LILAS – France
Tel : (33) 01 43 62 60 40 - Fax (33) 01 43 62 50 82



MATFER

sav@matfer.fr

9-11 rue du Tapis Vert
BP 75
93260 LES LILAS – France
Tel : (33) 01 43 62 60 40 - Fax (33) 01 43 62 50 82

Ver 2 - 03/2017